



EMINENT

EM7680
TV Streamer powered by LibreELEC Kodi

nl

Handleiding

EM7680 TV Streamer powered by LibreELEC Kodi

Inhoudsopgave

1.0	Introductie	3
1.1	Introductie TV streamer	3
1.2	LibreELEC en Kodi introductie	3
1.3	Inhoud van de verpakking	3
2.0	Uitleg van de afstandsbediening	4
3.0	Uitleg over de aansluitingen	5
3.1	Aansluitingen van de EM7680	5
4.0	De TV streamer aansluiten	6
5.0	De TV streamer instellen	6
6.0	Verander de taal interface binnen Kodi	9
7.0	Audio passthrough setup	11
7.1	Verbind je EM7680 met een HDMI en/of S/PDIF kabel via je Home cinema set aan je TV	11
7.1.1	De EM7680 aansluiten met een HDMI kabel via de Home Cinema Set naar je TV	12
7.1.2	De EM7680 op je TV aansluiten met een HDMI kabel en op je digitale versterker met een optische kabel	12
7.2	Audio doorvoer voor HDMI en S/PDIF configuratie	13
8.0	Koppel de streamer aan je draadloos netwerk	15
9.0	Configureer je Windows PC voor het delen van media	15
9.1	Stream je media via Windows	20
9.1.1	Ondersteuning voor draadloze toetsenborden	20
9.1.2	Stream je media vanaf Windows systeem	20
9.2	Stream je media vanaf Mac systeem	25
9.3	Stream je media vanaf een NAS	32
9.4	Stream je media vanaf een USB drive	36
9.4.1	Externe harde schijf ondersteuning	36
9.4.2	Hoe stream je media vanaf een USB drive	36
9.5	Hoe kan ik mijn media vinden en beheren in de Windows 10 netwerk delen omgeving	38
10.0	Hoe speel ik DVD Video_TS af?	39
11.0	Hoe kan ik een filmbestand continue laten afspelen?	40
12.0	Audio en ondertiteling kiezen	40
12.1	Ondertiteling service	41
13.0	Extra mogelijkheden	44
14.0	Hoe kan ik een onderdeel bestellen	45
15.0	Veel gestelde vragen en andere relevante informatie	45
16.0	Service en ondersteuning	45
17.0	Waarschuwingen en aandachtspunten	45
18.0	Garantievoorwaarden	47

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Introductie TV streamer

Met de Eminent EM7680 TV streamer kan je bestanden van het internet of van je thuisnetwerk streamen, je films in Full HD bekijken, hoge kwaliteit foto albums bekijken en naar je muziek collectie luisteren. De Eminent EM7680 TV Streamer wordt geleverd met vijf jaar garantie.

1.2 LibreELEC en Kodi introductie

LibreELEC is een besturingssysteem rondom "Kodi" gebouwd. "Kodi": Een open source entertainment media hub. Mede dankzij zijn open source systeem, ondersteunt Kodi een groot aantal add-ons, dat worden geleverd door derde partijen. Binnen het systeem Kodi bent u in staat om deze add-ons toe te voegen vanuit de standaard Kodi repository of door het toevoegen van extra repositories verkrijgbaar vanaf het internet. De functionaliteiten en de beschikbaarheid van de add-ons zullen enkel afhangen van deze derden partijen. Indien een derde partij besluit om wijzigingen in een bepaalde add-on te maken of besluit om te stoppen met het ondersteunen van add-ons, kan Eminent de functionaliteiten en de beschikbaarheid van de add-ons niet garanderen! Eminent biedt geen ondersteuning voor deze add-ons en we zullen je verwijzen naar Kodi, LibreELEC of het forum / website van de derde partij fabrikant.

Voor Kodi ondersteuning kijk op de volgende pagina:
<http://kodi.wiki>

Voor LibreELEC ondersteuning kijk op de volgende pagina:
<http://wiki.LibreELEC.tv>

EM7680 Source code GitHub:
<https://github.com/Eminent-Online/OpenELEC.tv>


1.3 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EM7680 TV Streamer
- Voedings adapter
- Afstandsbediening + 2x AAA batterijen

- HDMI High Speed kabel
- Snelle Installatie Gids

2.0 Uitleg van de afstandsbediening

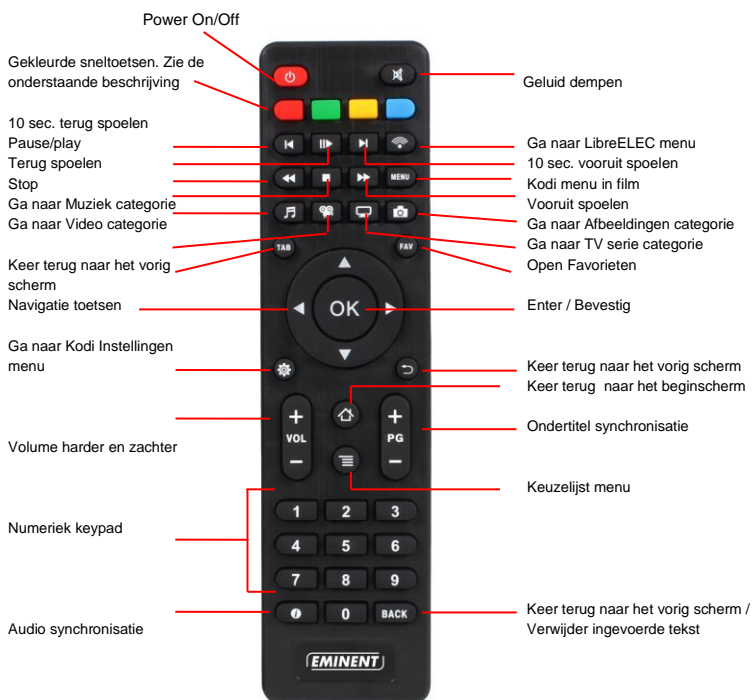

Beschrijving gekleurde toetsen wanneer een video afspeelt:

Rood: Ondertitel zoeken.

Groen: in-Film video instellingen.

Geel: in-Film audio & ondertitel instellingen.

Blauw: Bladwijzers.

Beschrijving gekleurde toetsen wanneer Kodi is opgestart:

Rood: Verander het beeld hoe de pictogrammen moeten worden weergegeven.


Groen: Ga naar Video categorie.

Geel: Ga naar favorieten.

Blauw: Ga naar categorie Afbeeldingen.

3.0 Uitleg over de aansluitingen

3.1 Aansluitingen van de EM7680

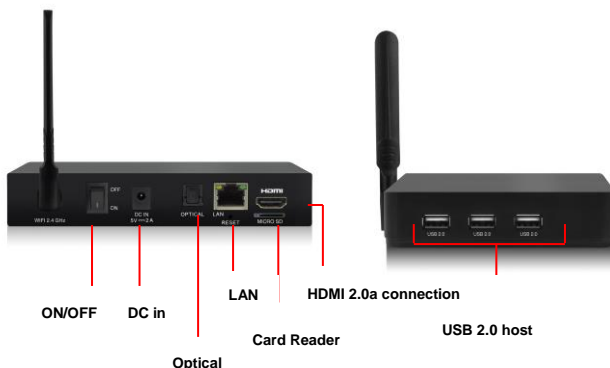

- **On/Off Schakelaar.**
- **DC In:** Aansluiting voor de voedingsadapter (5V).
- **Optische S/PDIF aansluiting:** Aansluitingen om je digitale versterker op aan te sluiten.
- **LAN:** Wordt gebruikt om de TV streamer met je netwerk te verbinden.
- **Micro-SD kaartlezer:** Aansluiting voor externe geheugenkaarten zoals Micro-SD en Micro-SDHC kaarten.
- **HDMI aansluiting:** Wordt gebruikt om je TV streamer met je HDMI televisie of HDMI versterker te verbinden.
- **USB 2.0 host poort:** Wordt gebruikt om USB apparaten zoals USB harde schijven, USB geheugen sticks, draadloze keyboards en Wifi netwerk adapters op aan te sluiten.

* Ondersteuning voor draadloos toetsenbord: alle draadloze toetsenborden inclusief 2,4 GHz dongle zouden normaliter moeten werken, met uitzondering van Bluetooth toetsenborden. FN en mediaknoppen zullen mogelijk niet werken.

4.0 De TV streamer aansluiten


1. Sluit de HDMI kabel op de HDMI aansluiting van de EM7680 aan en sluit de andere kant van de HDMI kabel op een vrije HDMI aansluiting van je televisie aan.
2. Sluit een netwerk kabel aan op de LAN poort van de EM7680. De andere kant van de netwerkkabel dien je op je router of switch aan te sluiten.
3. Schakel je televisie in en zet de televisie op het juiste HDMI kanaal.
4. Sluit de kabel van de stroomadapter op de 'DC IN' aansluiting van de EM7680 aan.
5. Sluit de stroomadapter op een stopcontact aan.

Als je je EM7680 wilt koppelen aan een HDMI AV receiver dien je de stappen te volgen die beschreven staan in hoofdstuk 7 Audio Passthrough installatie.


5.0 De TV streamer instellen.

1. Zorg ervoor dat de “On/Off” schakelaar is omgezet naar ‘On’ om de TV streamer op te starten.
2. Wanneer de EM7680 is opgestart, verschijnt de wizard. Deze wizard kan worden gebruikt om uw TV streamer in te stellen.


Wanneer de wizard is gestart, zul je merken dat verschillende standard add-ons zoals ondertitel en weer add-ons meteen worden geüpdate wanneer de streamer verbinding heeft met het internet.

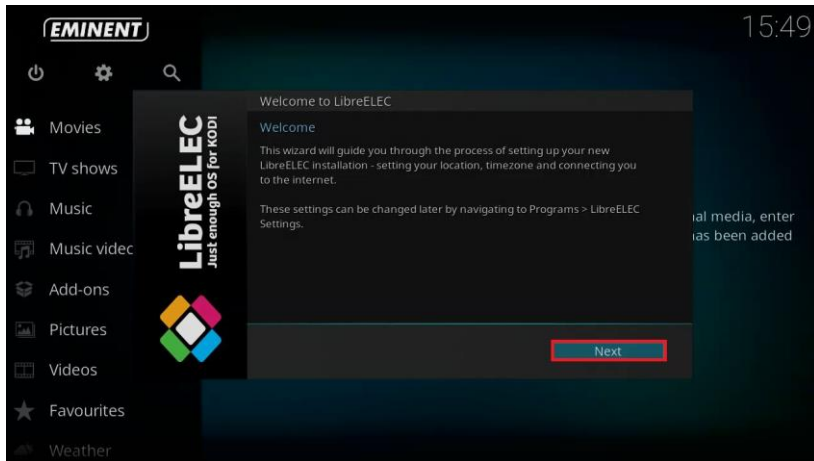


- Klik op **“Next”**. Het volgende scherm verschijnt nu:

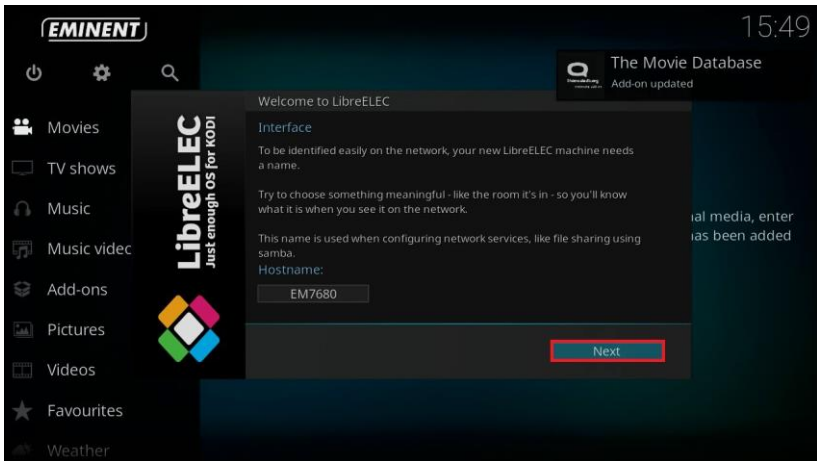


- Je hebt de mogelijkheid om je TV streamer naam te veranderen. Als je deze naam verandert, let dan op dat je een naam kiest die voor jezelf herkenbaar is wanneer deze verschijnt in je thuisnetwerk. Klik op **“Next”**. Het volgende scherm verschijnt nu:

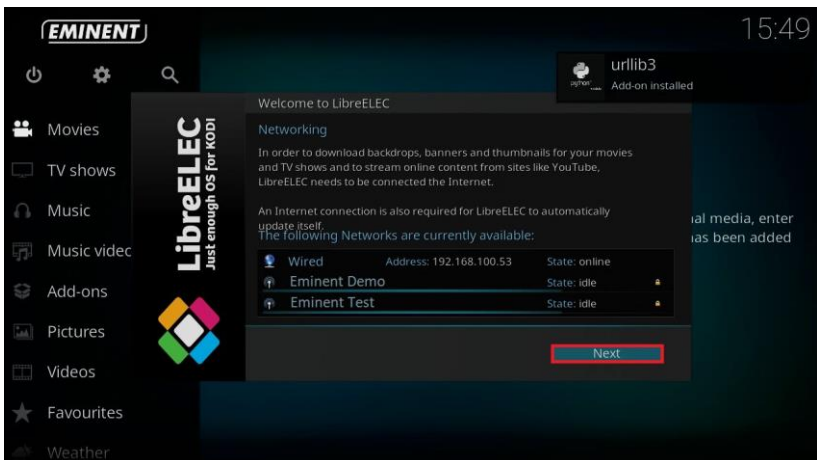

- Als je ervoor kiest om de streamer draadloos te koppelen aan je netwerk, selecteer je nu je draadloos netwerk naam en vul je het bijbehorende wachtwoord in. Klik op **“Next”**. Het volgende scherm verschijnt nu:

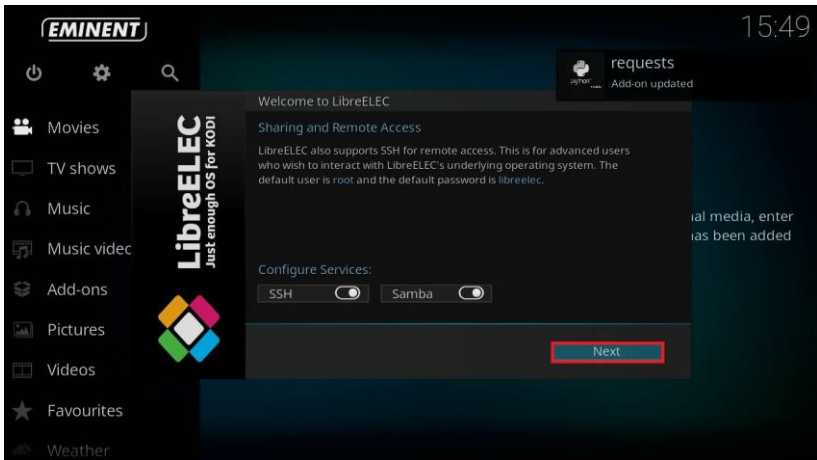

6. Je zult zien dat Samba en SSH voor delen van bestanden en mappen en op afstand inloggen standaard zijn ingeschakeld. We adviseren je deze opties niet te veranderen aan te laten staan. Klik op **“Next”**. Het volgende scherm verschijnt nu:

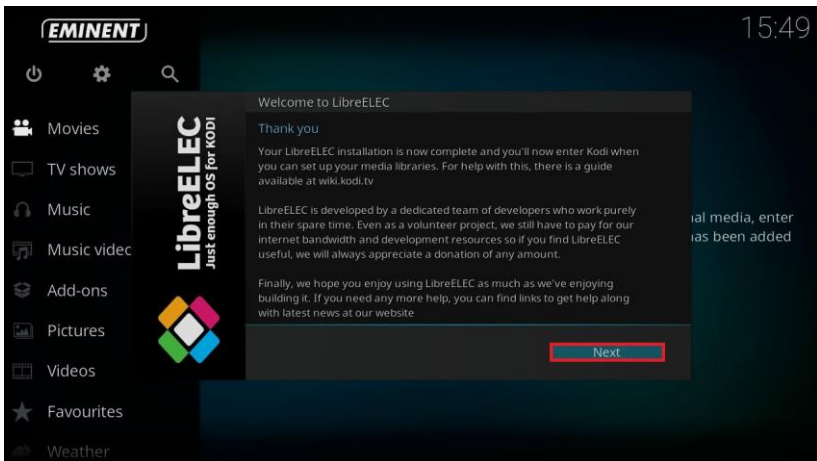


7. Klik op **“Next”**. Je TV Streamer is nu klaar voor gebruik.


*De bovenstaande voltooide instellingen kunnen nog worden aangepast in het **“Instellingen”** menu.*

6.0 Verander de taal interface binnen Kodi


1. Ga met de navigatie knoppen naar het Tandwiel icoon.

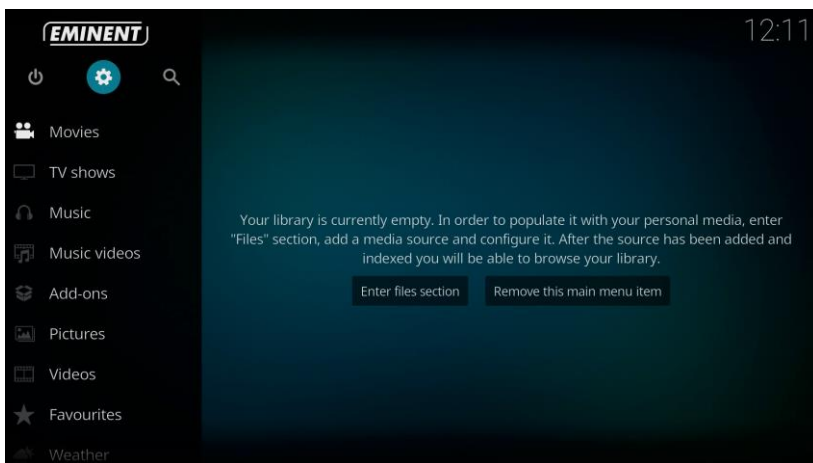


2. Klik op de 'OK' knop van de afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

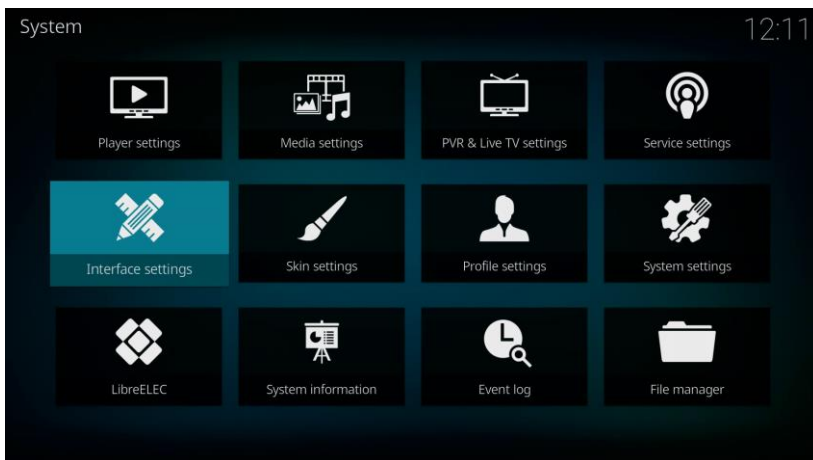

3. Selecteer 'Interface settings' en klik op de "OK" knop van je afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

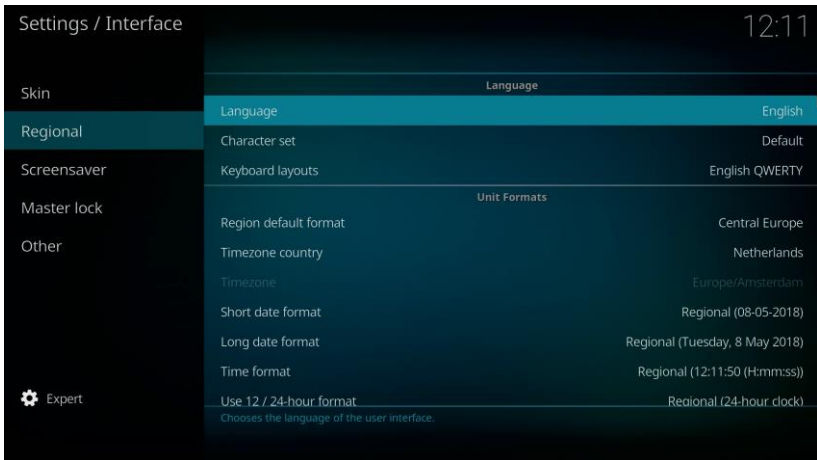

4. Selecteer '**Regional**'. Ga met de navigatie knoppen naar de rechterzijde van het menu en klik op '**Language**' met de '**OK**' knop. Het volgende scherm verschijnt:

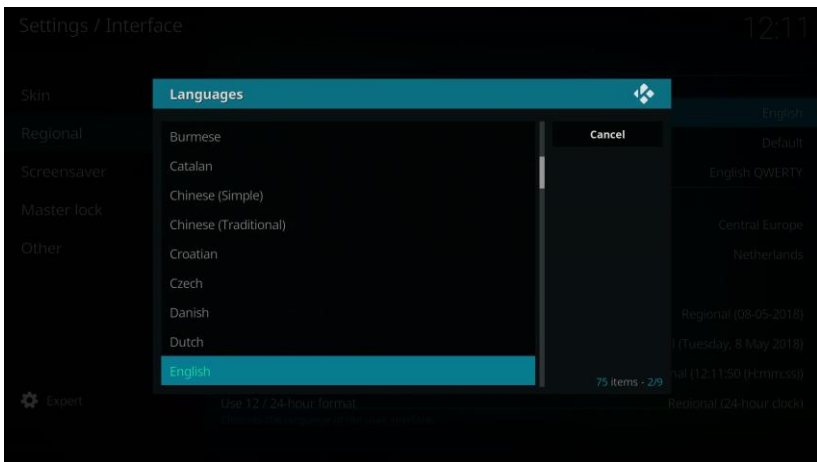



5. Kies je gewenste taal en bevestig met de '**OK**' knop.
6. Ga met de navigatie knoppen nogmaals naar "**Land en taal instellingen**"
7. Je zult zien dat alle taal instellingen automatisch worden aangepast met uitzondering van de tijdszone.
8. Klik op '**Time zone**' land om de juiste tijdszone voor het juiste land te selecteren.

7.0 Audio passthrough setup

Als je EM7680 gekoppeld is aan je HDMI AV receiver, door middel van HDMI of S/PDIF verbinding, is het nodig om de optie “**Actieveer doorvoer**” in te schakelen, zodat je AV receiver de audio streams zoals DTS en Dolby Digital kan decoderen.

Voordat je de TV streamer aan zet, zorg je er eerst voor dat je de fysieke connectie tussen TV streamer en HDMI AV receiver goed hebt aangesloten zoals beschreven staat in de volgende stappen.

7.1 Verbind je EM7680 met een HDMI en/of S/PDIF kabel via je Home cinema set aan je TV

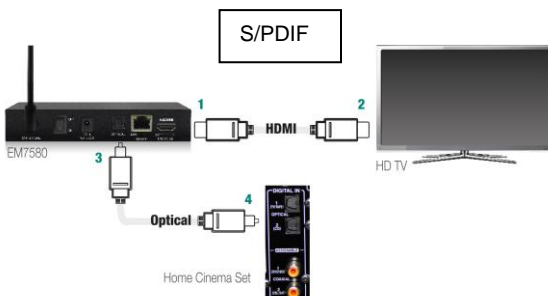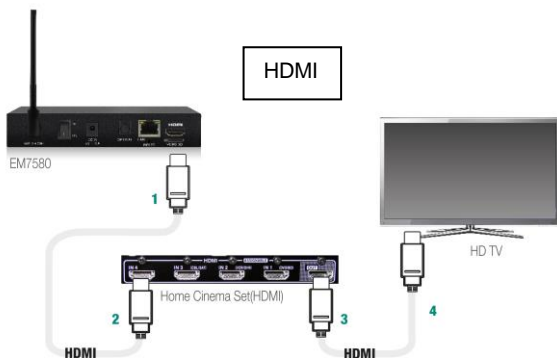

7.1.1 De EM7680 aansluiten met een HDMI kabel via de Home Cinema Set naar je TV.


1. Sluit de HDMI kabel aan op de HDMI aansluiting van de EM7680.
2. Sluit de andere kant van de HDMI kabel op de HDMI ingang van de Home Cinema Set aan.
3. Sluit een tweede (niet meegeleverde) HDMI kabel op de HDMI uitgang van de Home Cinema Set aan.
4. Sluit de andere kant van de optionele HDMI kabel aan op een beschikbare HDMI aansluiting van je TV.

7.1.2 De EM7680 op je TV aansluiten met een HDMI kabel en op je digitale versterker met een optische kabel.


1. Sluit de HDMI kabel op de HDMI aansluiting van de EM7680 aan.
2. Sluit de andere kant van de HDMI kabel op de HDMI ingang van je TV aan.
3. Sluit een optische kabel (niet meegeleverd) op de optische uitgang van de EM7680 aan.
4. Sluit de andere kant van de optische kabel (niet meegeleverd) op een optische aansluiting van je Home Cinema Set aan.

7.2 Audio doorvoer voor HDMI en S/PDIF configuratie.


1. Zorg ervoor dat de “On/Off” schakelaar is omgezet naar ‘On’ om de TV streamer op te starten.
2. Wanneer de TV streamer is opgestart, verschijnt het volgend begin scherm:

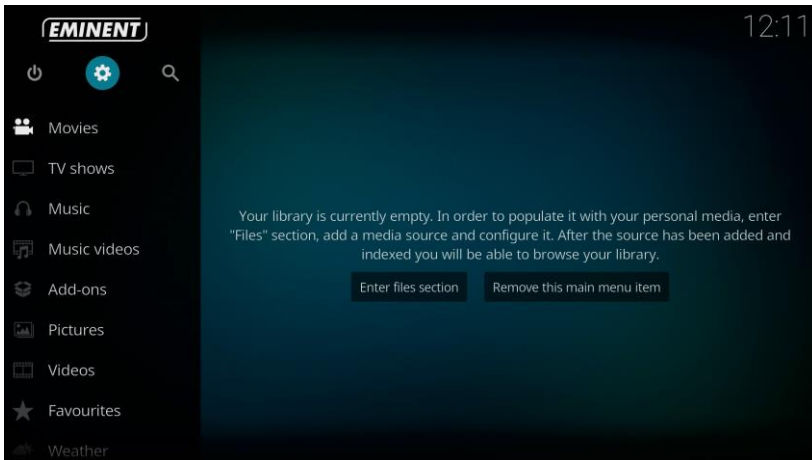


3. Ga met de navigatie knoppen naar het Tandwiel icoon en klik op de “OK” knop van je afstandsbediening. Het volgend scherm verschijnt:

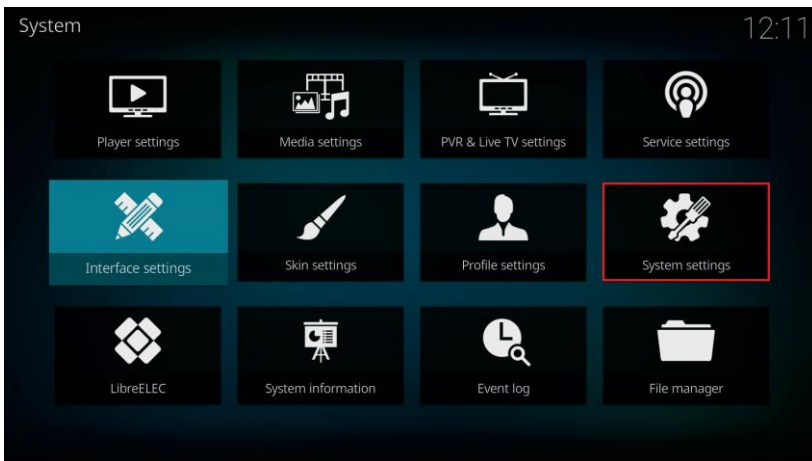

4. Klik op ‘Systeem Instellingen’ met de ‘OK’ van de afstandsbediening. Het volgend scherm verschijnt:

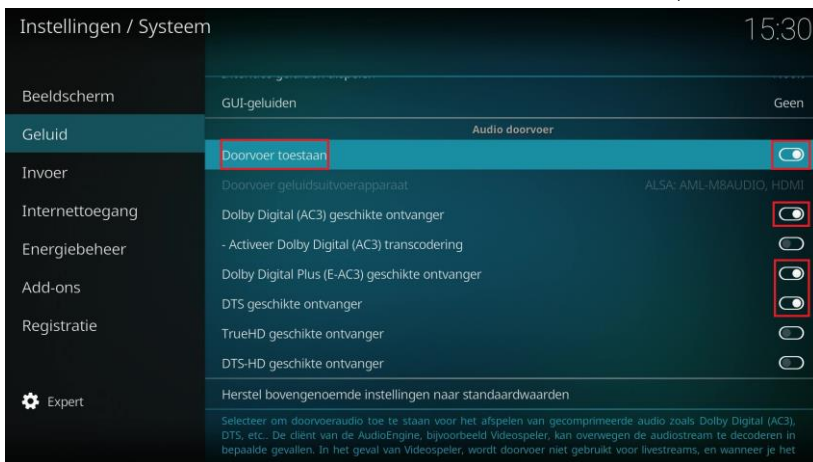

5. Selecteer **"Geluid"**. Scroll omlaag en klik op **"Doorvoer toestaan"** met de **"OK"** knop van je afstandsbediening om audio doorvoer te activeren.
6. De instelling die je juist hebt ingeschakeld is van toepassing wanneer je de streamer hebt verbonden met een HDMI of optische kabel naar je versterker toe.
7. Je EM7680 is nu gereed om gecodeerde audio bestanden zoals Dolby en DTS af te spelen via je AV receiver. Voor Dolby True-HD en DTS-HD audio doorvoer schakel **"True-HD geschikte ontvanger"** en **"DTS-HD geschikte ontvanger"** in, zie afbeelding:
8. Let op!. Schakel alleen TrueHD en DTS-HD in wanneer je de EM7680 via HDMI voor beeld en geluid hebt aangesloten. Wanneer je audio via optische kabel laat werken dan schakel **True-HD geschikte ontvanger** en **"DTS-HD geschikte ontvanger "niet"** in.

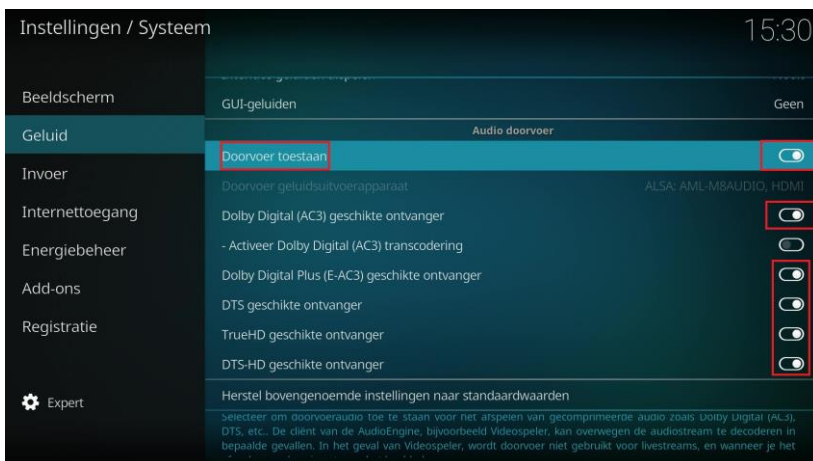

8.0 Koppel de streamer aan je draadloos netwerk

Je kunt de EM7680 bekabeld via LAN kabel of draadloos via Wifi verbinding laten maken met je thuisnetwerk. Wanneer je via Wifi een verbinding maakt en je krijgt een netwerk error te zien dan heeft dit te maken dat LibreELEC/Kodi niet goed overweg kan met speciale karakters in je draadloos wachtwoord. Ondanks deze melding zou de speler wel verbinding moeten maken met je thuisnetwerk.

Dit is te controleren via de volgende stappen:

1. Ga met de pijltjestoetsen naar "**Systeem**" en klik op "**LibreELEC**".
2. Ga naar "**Verbindingen**" en maak verbinding met je eigen netwerk.


Als de speler verbinding heeft gemaakt laat hij een geldig IP adres zien en staat bij State: **Ready**

9.0 Configureer je Windows PC voor het delen van media


Opmerking: Mocht u onderstaande stappen hebben gevolgd en plots merken dat de instellingen zijn gereset dan is dit te wijten dat uw PC een nieuwe Windows 10 update heeft uitgevoerd. Als uw PC deze Windows update heeft uitgevoerd zult u onderstaande stappen nogmaals eenmalig moeten uitvoeren.

1. Zorg ervoor dat Windows volledig is opgestart en dat je het Windows bureaublad ziet.
2. Klik op '**Vergrootglas**' (naast de start knop).
3. Type hier "**configuratiescherm**"
4. Selecteer nu '**Configuratiescherm**'

- Klik bij **'Netwerk en Internet'** op **'Netwerkstatus en taken weergeven'**.

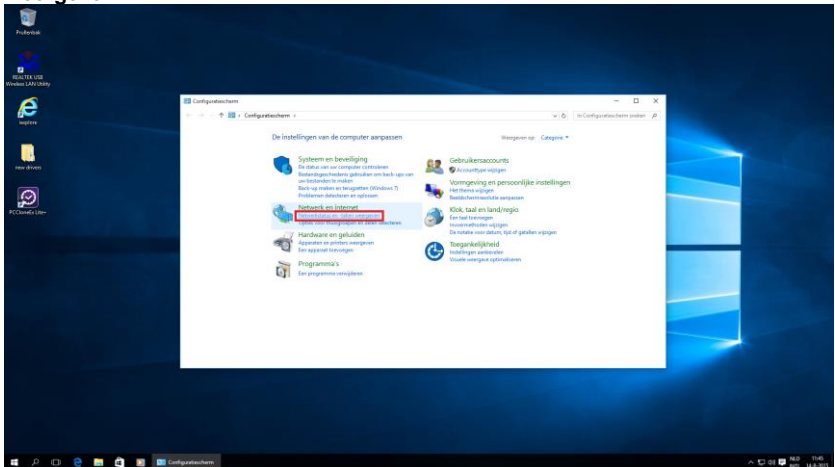

- Klik op **'Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen'**.

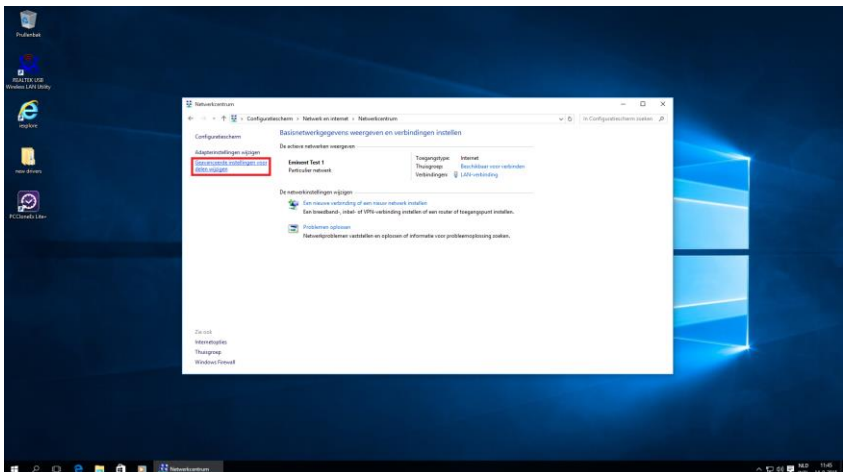

- Klik op het pijltje bij **'Particulier netwerk'** om deze uit te klappen. Volg de onderstaande stappen:
- Klik op **'Netwerkdetectie inschakelen'**.

9. Klik op 'Bestands- en printerdeling inschakelen'.

Opties voor delen van verschillende netwerkprofielen wijzigen

In Windows wordt een apart netwerkprofiel gemaakt voor elk netwerk dat u gebruikt. Voor elk profiel kunt u specifieke opties selecteren.

Particulier netwerk (huidig profiel) 

Netwerkdetectie 

Als Netwerkdetectie is ingeschakeld, kan deze computer andere computers en apparaten in het netwerk zien, en kan deze computer worden gedetecteerd door andere netwerkcomputers.

- Netwerkdetectie inschakelen
 - Schakel het automatisch instellen in van apparaten die met een netwerk zijn verbonden.
- Netwerkdetectie uitschakelen

Bestands- en printerdeling 

Als Bestands- en printerdeling is ingeschakeld, zijn bestanden en printers die op deze computer worden gedeeld toegankelijk voor personen in het netwerk.

- Bestands- en printerdeling inschakelen
- Bestands- en printerdeling uitschakelen

Verbindingen met een thuisgroep 

Gewoonlijk worden de verbindingen met andere thuisgroepcomputers beheerd via Windows. Als u echter dezelfde gebruikersaccounts en wachtwoorden gebruikt op alle computers, kan uw account voor de thuisgroep worden gebruikt.

- Verbindingen met de thuisgroep door Windows laten beheren (aanbevolen)
- Gebruikersaccounts en wachtwoorden gebruiken om verbinding met andere computers te maken

Gast of Openbaar 

Alle netwerken 

10. Klik op het pijltje bij '**Alle netwerken**' om deze uit te klappen. Volg de onderstaande stappen.
11. Klik op "**Opties voor mediastreaming selecteren**" en klik op "**Mediastreaming inschakelen**".
12. Klik op '**Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen**'.
13. Klik op '**Wijzigingen opslaan**'.

Opties voor delen van verschillende netwerkprofielen wijzigen

In Windows wordt een apart netwerkprofiel gemaakt voor elk netwerk dat u gebruikt. Voor elk profiel kunt u specifieke opties selecteren.

Particulier netwerk (huidig profiel) ⌵

Gast of Openbaar ⌵

Alle netwerken ⌶

Openbare mappen delen

Als Openbare mappen delen is ingeschakeld, hebben personen, inclusief leden van de thuisgroep, via het netwerk toegang tot bestanden in de openbare mappen.

- Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven
- Openbare mappen delen uitschakelen (gebruikers die op deze computer zijn aangemeld hebben nog steeds toegang tot deze mappen)

Mediastreaming

Als Mediastreaming is ingeschakeld, hebben personen en apparaten in het netwerk toegang tot afbeeldingen, muziek en video's op deze computer. Media op deze computer kunnen ook via het netwerk worden gevonden.

[Opties voor mediastreaming selecteren...](#)

Verbindingen voor het delen van bestanden


Windows maakt gebruik van 128-bits versleuteling om verbindingen voor het delen van bestanden te beveiligen. Sommige apparaten bieden geen ondersteuning voor 128-bits versleuteling en moeten 40-bits of 56-bits versleuteling gebruiken.

- 128-bits versleuteling gebruiken om verbindingen voor het delen van bestanden te beveiligen (aanbevolen)
- Delen van bestanden inschakelen voor apparaten die 40-bits of 56-bits versleuteling gebruiken

Met wachtwoord beveiligd delen

Als Met wachtwoord beveiligd delen is ingeschakeld, hebben alleen personen die een gebruikersaccount en wachtwoord op deze computer hebben, toegang tot gedeelde bestanden, printers die op deze computer zijn aangesloten en de openbare mappen. Als u anderen toegang wilt geven, moet u Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen.

- Met wachtwoord beveiligd delen inschakelen
- Met wachtwoord beveiligd delen uitschakelen

 Wijzigingen opslaan

Annuleren

Let op: Het is mogelijk dat je toestemming dient te geven om de wijzigingen op te slaan!

Een gedeelde map maken:

Nu je Windows hebt ingesteld dien je een map te selecteren, of een nieuwe map aan te maken. In deze map plaats je uiteindelijk de media die je via je het netwerk op je mediaspeler wilt afspelen. In het volgende hoofdstuk leggen we uit hoe je een map kunt te delen.

1. Ga via het startmenu naar '**Computer**' en klik op je 'C:'-schijf.
2. Ga naar de map die je wilt delen of maak een nieuwe map door met de rechtermuisknop eenmaal in een leeg gedeelte van het scherm te klikken en kies '**Nieuwe map**'. Geef deze nieuwe map een gewenste naam.
3. Klik deze map met de rechtermuisknop aan en klik op '**Eigenschappen**'.
4. Ga naar '**Delen**' en klik op '**Delen**'.
5. Klik op het pijltje en kies '**Iedereen**'.
6. Selecteer bij '**Machtigingsniveau**' de rechten die de gebruiker dient te krijgen. Kies '**Lezen**' of '**Lezen/schrijven**'. Beide niveaus kunnen worden gebruikt.
7. Klik op '**Delen**' om de map te delen met de door jou ingestelde gebruiker(s) en rechten.
8. Je kunt nu de gedeelde mappen van Windows 10 bereiken door via het menu van je mediaspeler naar Samba of Gedeelde Mappen te gaan en daar je Windows 10 machine uit de lijst te kiezen. Wordt er gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord, dan hoeft je niets in te vullen, maar kun je gewoon doorgaan

9.1 Stream je media via Windows

In de volgende stappen zullen we beschrijven hoe je je media streamt vanuit Windows. Let op! De volgende stappen zullen hetzelfde zijn als je "Muziek" of "Afbeeldingen" streamt

9.1.1 Ondersteuning voor draadloze toetsenborden

Je kunt de meegeleverde afstandsbediening gebruiken of, indien beschikbaar, een bekabeld / draadloos toetsenbord.


Het gebruik van een draadloos toetsenbord is erg handig als je gegevens moet invullen die vereist zijn voor het toevoegen van een Windows network share. Alle draadloze toetsenborden inclusief een 2,4 GHz dongle zouden normaliter moeten werken, behalve Bluetooth toetsenborden. FN en mediaknoppen zullen mogelijk niet werken.

9.1.2 Stream je media vanaf Windows systeem


1. Zorg ervoor dat je TV streamer aan staat en verbonden is met je thuisnetwerk als je media wilt streamen vanaf je Windows PC of Laptop.
2. Wanneer de TV streamer is opgestart zal het volgende scherm verschijnen:




3. Ga met de navigatie knoppen naar "**Speelfilms**". Klik op de "**OK**" knop van je afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

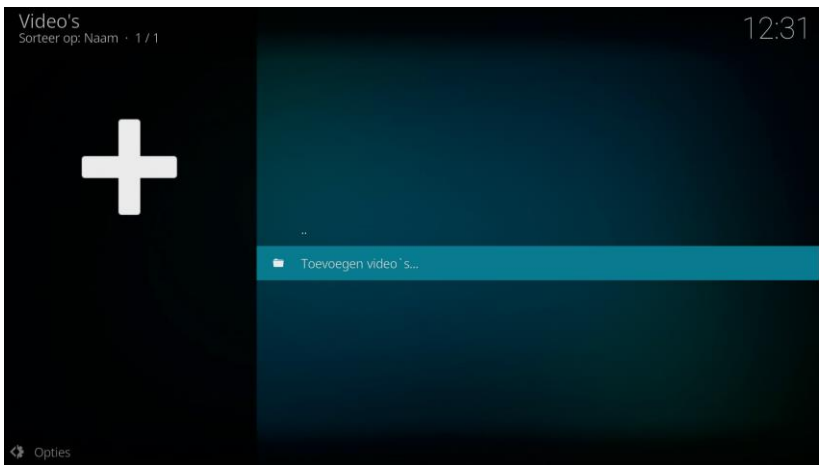


4. Selecteer "**Toevoegen Video's**" en klik op de "**OK**" knop van je afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

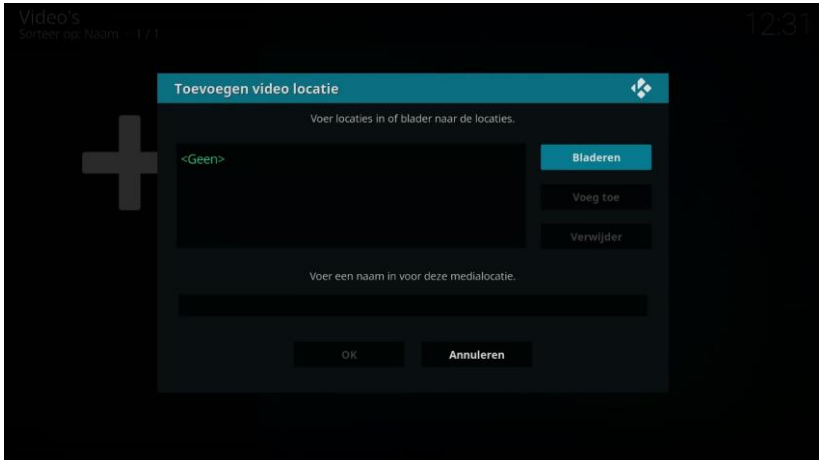


5. Selecteer '**Bladeren**' en klik op de "**OK**" knop van de afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

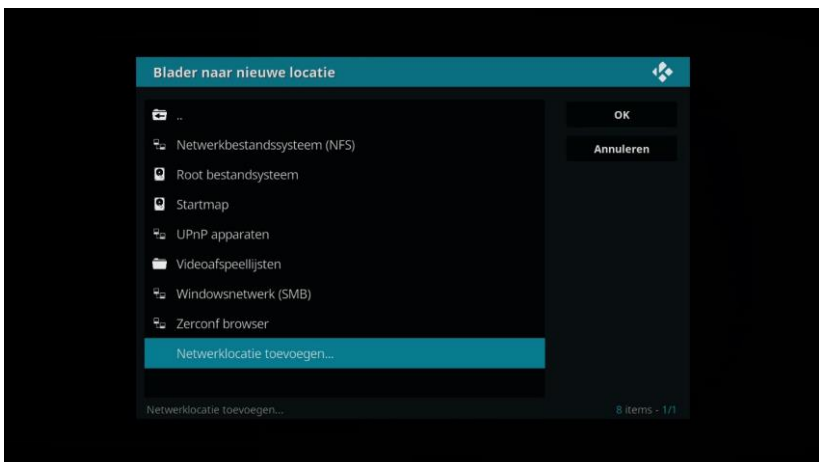


6. Selecteer '**Netwerk locatie toevoegen**' en klik op de '**OK**' knop van de afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

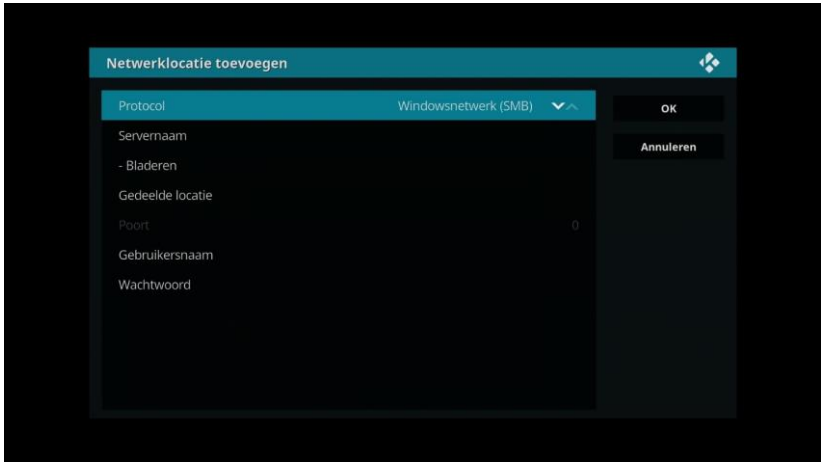


7. Laat het protocol ongewijzigd staan op **“Windows network”** (SMB). Bij Servernaam vul je de naam in van je PC. De meest eenvoudige manier om je PC naam te achterhalen is door de **“Windows”** toets plus **Pause/Break** toets samen in te drukken. Het venster **“Systeem”** opent en daar zie je de Computernaam staan. Vul bij Servernaam je Computernaam in. Vul als laatste je gebruikersnaam en wachtwoord in van je Windows account. Als je geen gebruikersnaam en wachtwoord hebt voor je Windows account kun je deze leeg laten. Klik op **“OK”**. Het volgende scherm verschijnt:

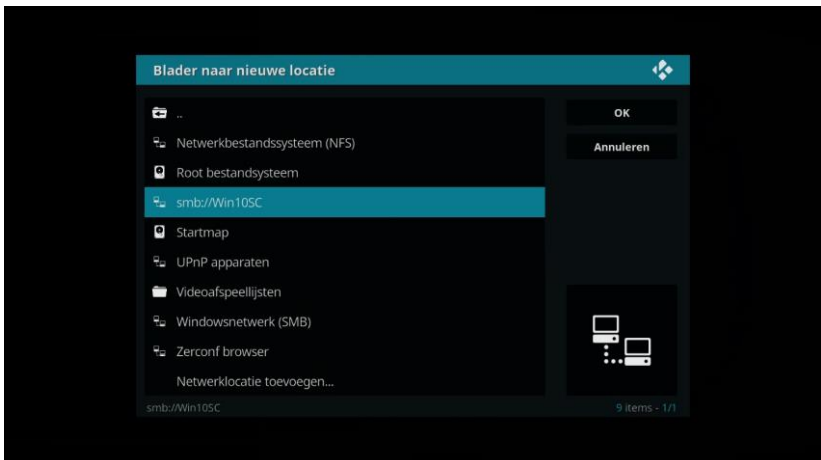

8. Selecteer de gedeelde video locatie die je wilt toevoegen, ga naar **“OK”** en klik op de **“OK”** knop van je afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

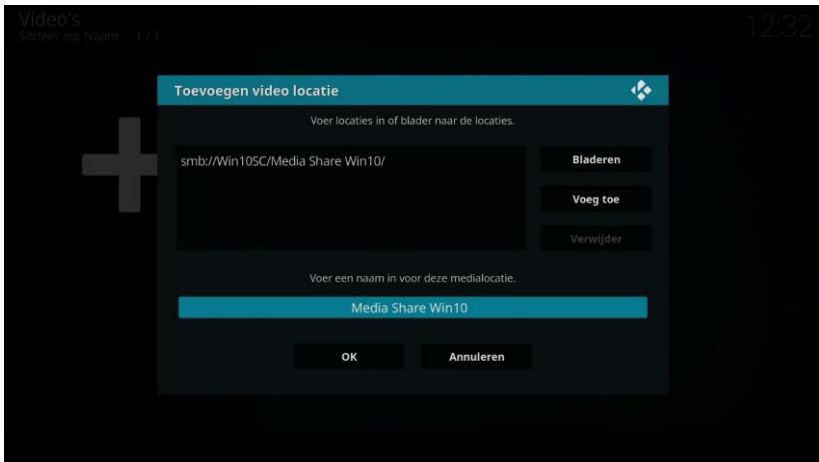


9. Je ziet nu het volledige netwerkpad van je gedeelde video map die je in de vorige stappen hebt toegevoegd. Standaard zal Kodi de naam van de gedeelde map overnemen. Echter heb je de mogelijkheid deze naam te veranderen naar eigen keuze, zodat het eenvoudiger wordt deze terug te vinden in de **“Speelfilms”** categorie. Klik op de naam om een andere naam aan deze locatie toe te kennen. Selecteer **“OK”** en klik op de **“OK”** knop van je afstandsbediening om je video bron toe te voegen. Het volgende scherm verschijnt:

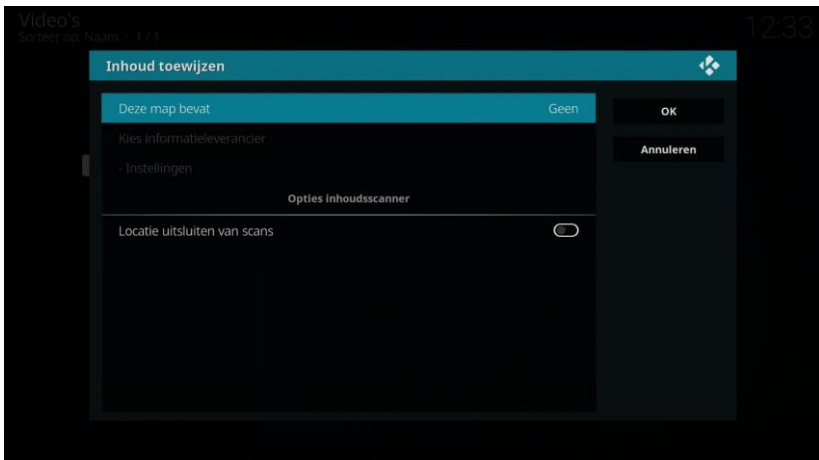

10. De volgende optie is niet noodzakelijk om toe te voegen. Je hebt ook de mogelijkheid om een film en serie database toe te voegen aan je media bron, zodat extra informatie wordt opgehaald wanneer je een film of serie selecteert.

Voor meer informatie hoe je een film of serie database toe kunt voegen, verwijzen we je naar de volgende site: <http://kodi.wiki/>

11. Selecteer **OK** en klik op de **OK** knop van je afstandsbediening. Kodi zal nu je gedeelde media bron weergeven in **“Speelfilms”** categorie. Het volgende scherm verschijnt:

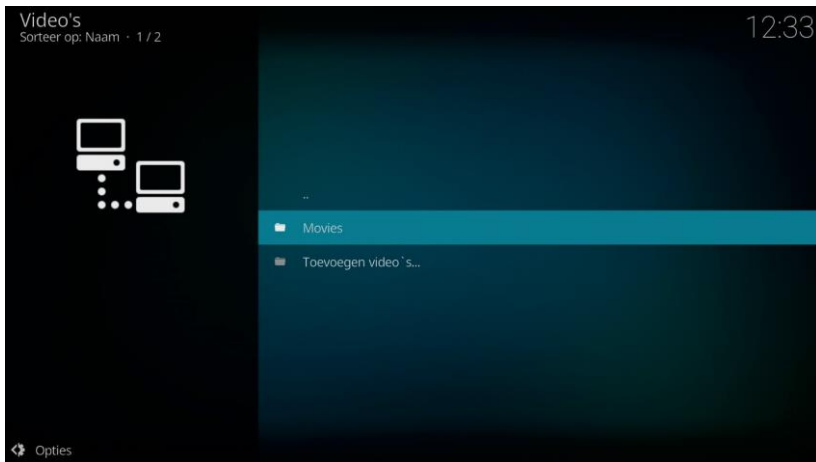


12. Klik op de **OK** knop van je afstandsbediening om naar eigen keuze je video bestanden te bekijken en af te spelen.


9.2 Stream je media vanaf Mac systeem

- 1 Download het programma **SMBUP**.
<https://www.macupdate.com/app/mac/41541/smbup>
- 2 Kopieer het bestand **SMBUP** naar je applicaties map.
- 3 Start het programma **SMBUP**. Dit programma download/installeert de SMB1 service weer op de MAC.
- 4 Volg de stappen van de installatie. En klik op het einde van de installatie op **“Configure Shared Disks”**
- 5 Klik op **“Add new shared drives”** en selecteer de map die je wilt delen met de mediaspeler.
- 6 Klik op **“Choose”** om de map te selecteren.
- 7 Controleer of de optie **“Allow Guest”** is ingeschakeld
- 8 Wil je voorkomen dat er vanuit de mediaspeler bestanden verwijderd of gewijzigd worden controleer dan ook of de optie **“Read Only (RO)”** ingeschakeld is
- 9 Klik nu op **“Update”** om deze map te delen.
- 10 Herhaal deze stap voor alle mappen die je wilt delen met de mediaspeler (muziek/afbeeldingen/films).


- 11 Eventueel kun je de netwerknaam zoals deze straks weergegeven wordt op de mediaspeler wijzigen in het "Name" invulveld (bijvoorbeeld: MAC)
- 12 En druk vervolgens op "**Save All**" (is deze optie niet beschikbaar klik dan op het slotje en geef het beveiligingswachtwoord in om deze optie vrij te geven).
- 13 Nu dien je nog de mappen zelf te delen via de Finder van de MAC
- 14 Open de **Finder** en blader naar de map die je wilt delen.

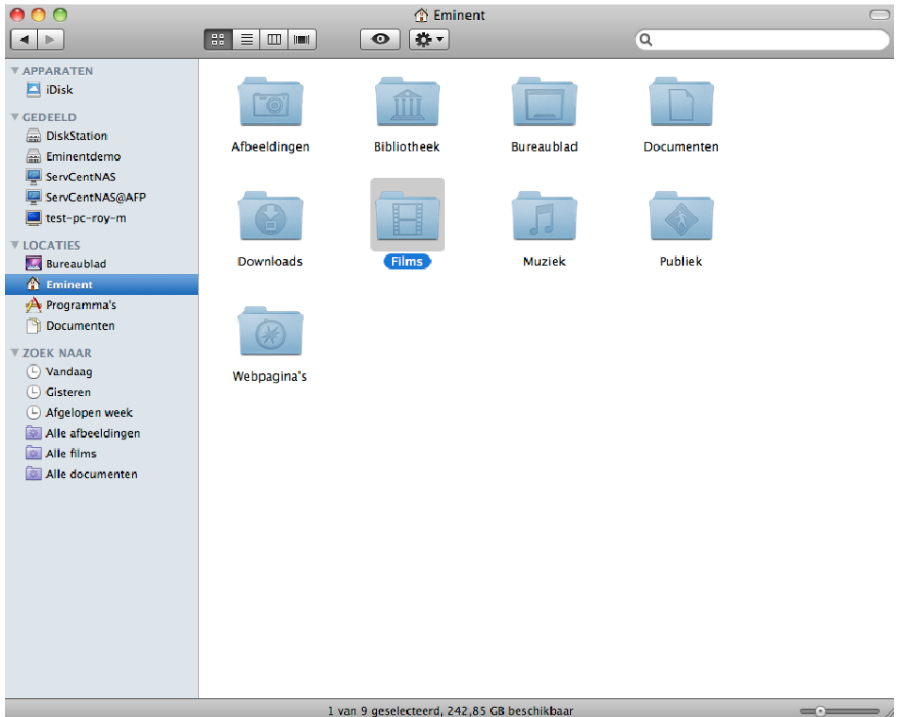


15. Klik met de rechtermuis knop op de map en selecteer "**Toon Info**"

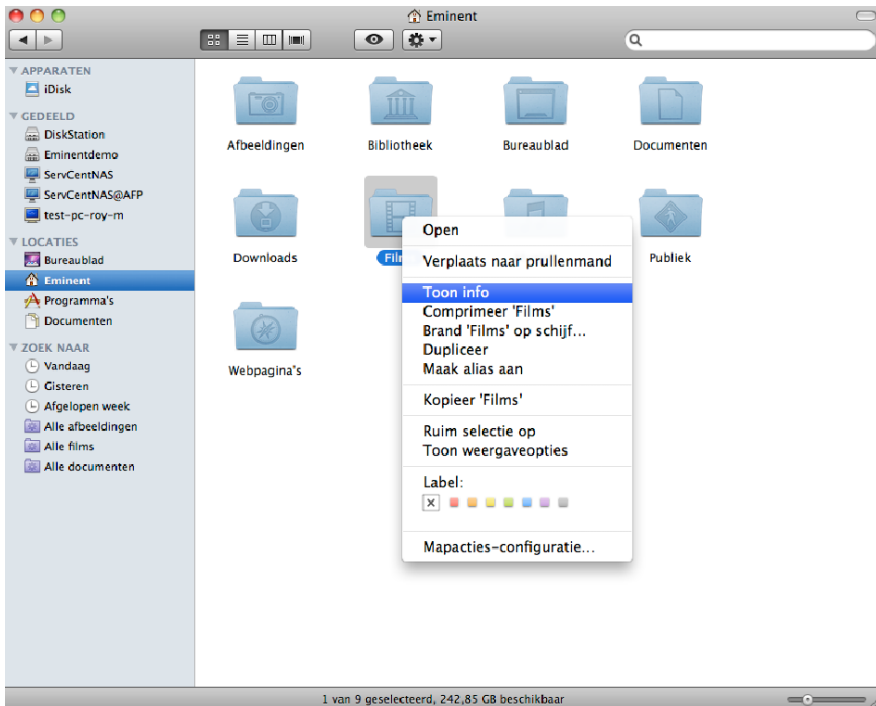


16. Zet de optie “Gedeelde map” aan.

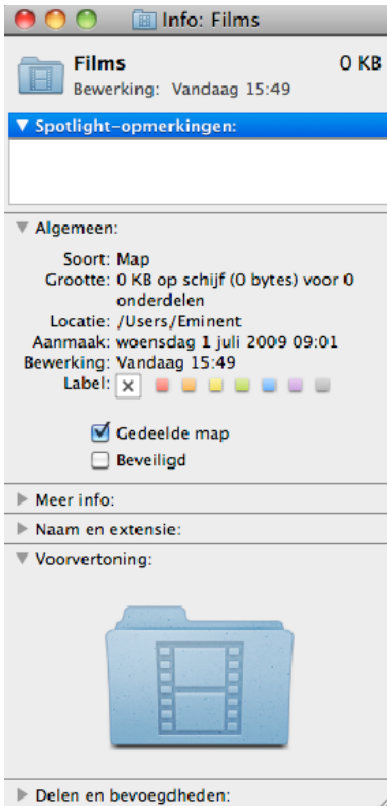

17. Klik op “Delen en bevoegdheden:”

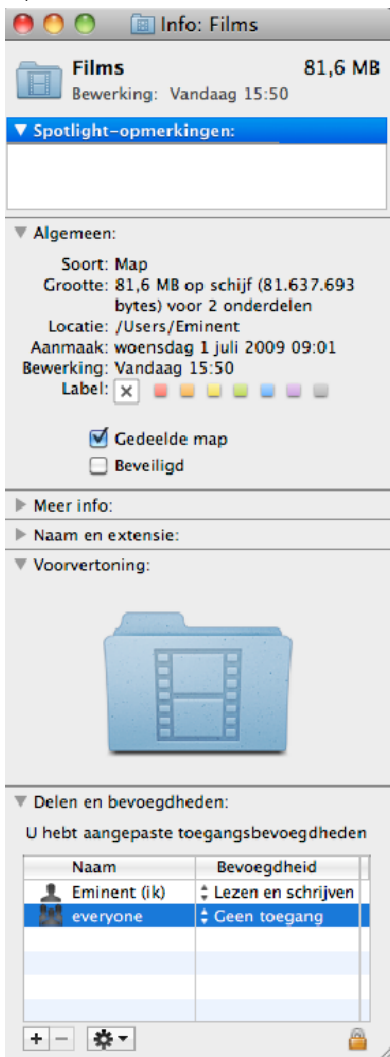

18. Controleer of de gebruiker “**Everyone**” minimaal “**Alleen lezen**” rechten heeft

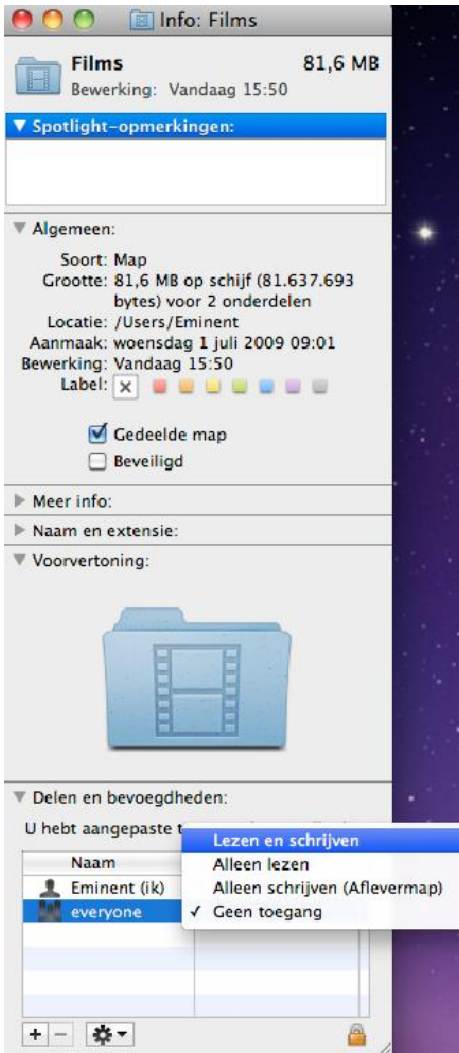


- 19 Druk vervolgens op **en** selecteer de optie **“Pas toe op ingesloten onderdelen...”** (is deze optie niet beschikbaar klik dan op het slotje en geef het beveiligingswachtwoord in om deze optie vrij te geven en herhaal deze stap).



20. En druk op “OK”.



21. Herhaal dit voor alle mappen die je eerder in SMBUP hebt gedeeld.
22. Open SMBUP en controleer of de Samba server actief is



Samba Active

Groen = Actief

Rood = Niet actief

Wanneer deze rood is klik dan op de knop “**Start**” (is deze optie niet beschikbaar klik dan op het slotje en geef het beveiligingswachtwoord in om deze optie vrij te geven). Wanneer het bolletje Groen is kun je de mappen via de Mediaspeler benaderen en de bestanden afspelen.


LET OP: het programma SMBUP dient elke keer opnieuw opgestart te worden nadat de MAC opnieuw is opgestart

9.3 Stream je media vanaf een NAS


1. Zorg ervoor dat je TV streamer aan staat en verbonden is met je thuisnetwerk als je media wilt streamen vanuit jouw NAS.
2. Wanneer de TV streamer is opgestart zal het volgende scherm verschijnen:




3. Ga met de navigatie knoppen naar "**Speelfilms**". Klik op de "**OK**" knop van je afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

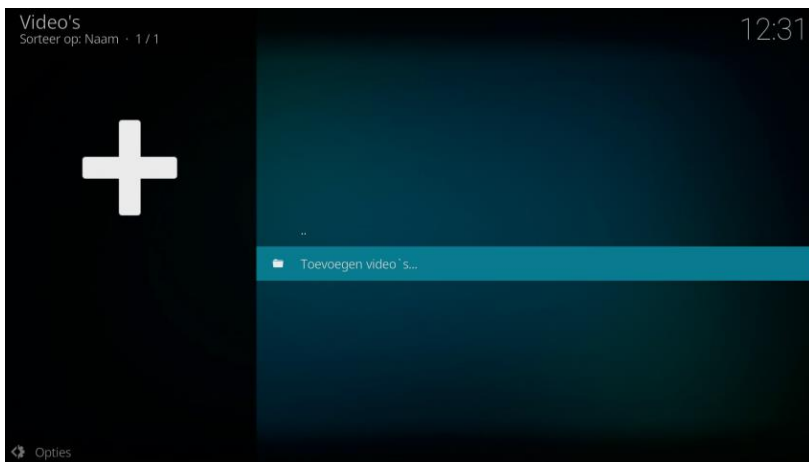


4. Selecteer "**Toevoegen Video's**" en klik op de "**OK**" button. Het volgende scherm verschijnt:

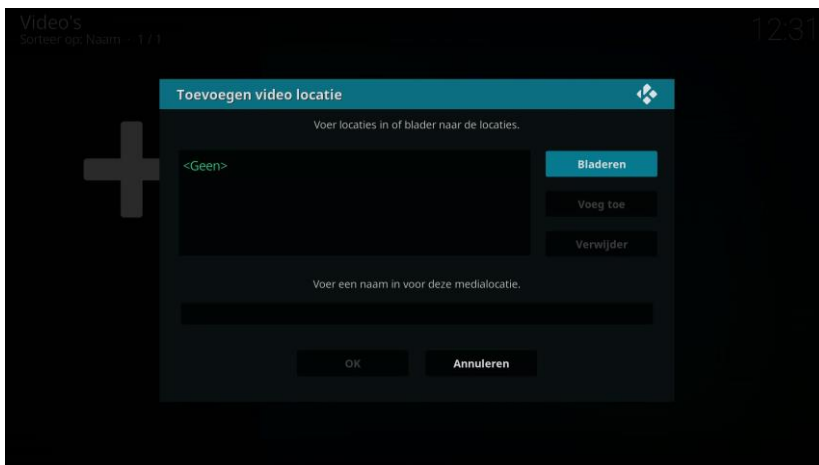


5. Selecteer '**Bladeren**' en klik op de "**OK**" knop van de afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

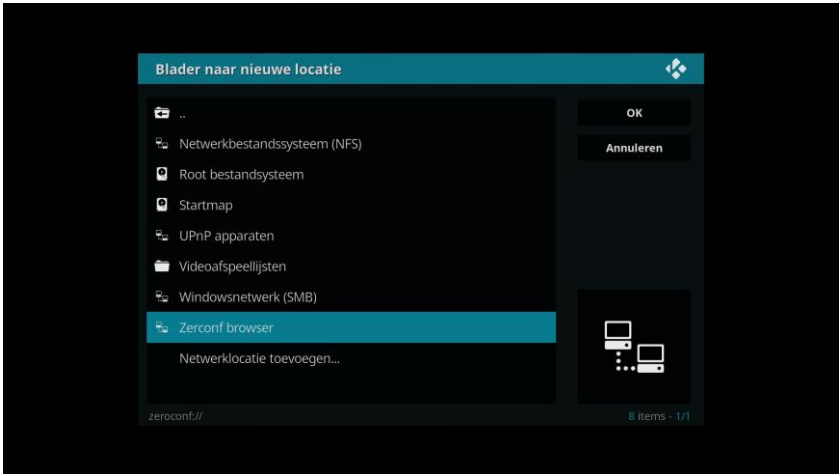


6. Selecteer '**Zerconf browser**' en klik op de '**OK**' knop van de afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

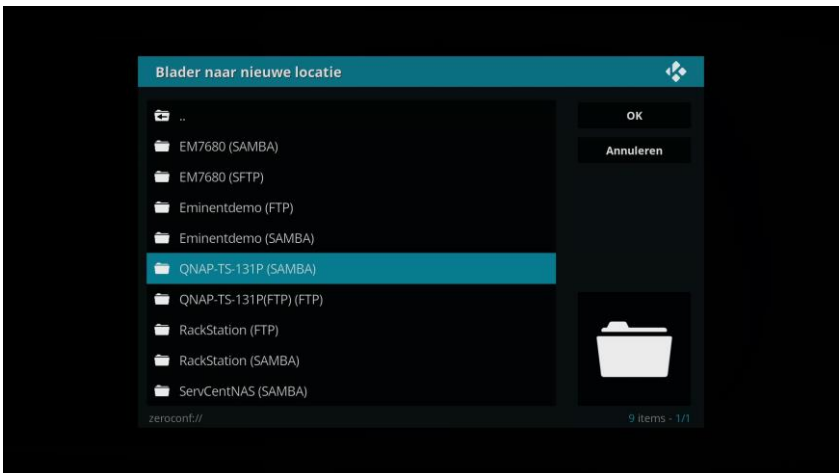

7. Selecteer jouw NAS en Klik op "**OK**".
7. Selecteer de gedeelde video locatie die je wilt toevoegen, ga naar "**OK**" en klik op de "**OK**" knop van je afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

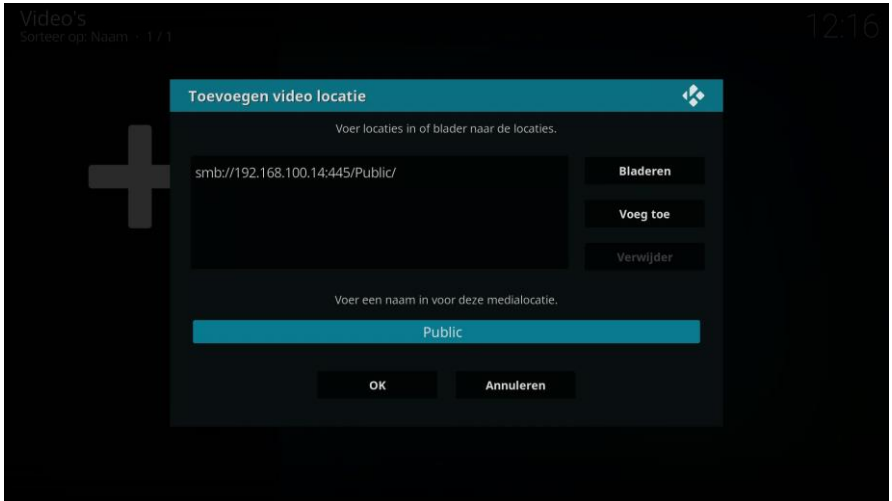


8. Je ziet nu het volledige netwerkpad van je gedeelde video die je in de vorige stappen hebt toegevoegd. Standaard zal Kodi de naam van de gedeelde map overnemen. Echter heb je de mogelijkheid deze naam te veranderen naar eigen keuze zodat het eenvoudiger wordt deze terug te vinden in je **“Speelfilms”** categorie. Je bent hierin vrij om een willekeurige naam aan toe te kennen. Selecteer **“OK”** en klik op de **“OK”** knop van je afstandsbediening om je video bron toe te voegen. Het volgende scherm verschijnt:

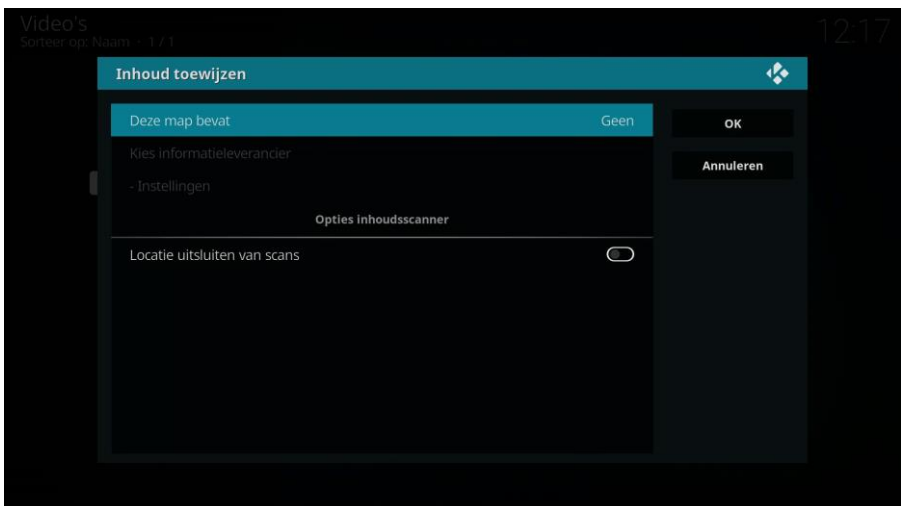

9. De volgende optie is niet noodzakelijk om toe te voegen. Je hebt ook de mogelijkheid om een film en serie database toe te voegen aan je media bron, zodat extra informatie wordt opgehaald wanneer je een film of serie selecteert.

Voor meer informatie hoe je een film of serie database toe kunt voegen, verwijzen we je naar de volgende site: <http://kodi.wiki/>

10. Selecteer "OK" en klik op de "OK" knop van je afstandsbediening. Kodi zal nu je gedeelde media bron weergeven in "Speelfilms" categorie. Het volgende scherm verschijnt:

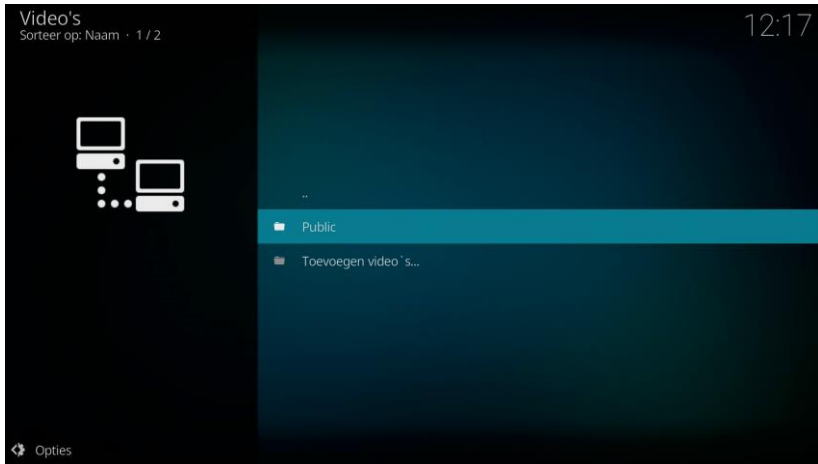

11. Klik op de "OK" knop van je afstandsbediening om naar eigen keuze je video bestanden te bekijken en af te spelen.

9.4 Stream je media vanaf een USB drive.

9.4.1 Externe harde schijf ondersteuning

Houd er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat je externe harde schijf niet wordt gedetecteerd. Als je dit probleem ondervindt, is het probleem hoogstwaarschijnlijk dat je externe harde schijf meer stroom nodig heeft dan de USB-poort kan leveren. Probeer in dit geval de stroomadapter van de externe harde schijf aan te sluiten (indien beschikbaar). Als je niet over de mogelijkheid beschikt om een externe stroomadapter te gebruiken, raden wij je aan om een 3,5 "externe harde schijf te gebruiken die normaal een geschikte stroomadapter zal bevatten. Andere optie is om een andere streamingmethode te gebruiken, zoals via netwerk NAS/Windows PC of USB-stick.

9.4.2 Hoe stream je media vanaf een USB drive


1. Zorg ervoor dat de "On/Off" schakelaar is omgezet naar 'On' om de TV streamer op te starten.
2. Wanneer de TV streamer is opgestart zal het volgende scherm verschijnen.



3. Sluit je USB apparaat aan op een van de drie USB poorten. Je ziet nu de volgende melding verschijnen: **“gemound verwijderbare opslag apparaat”**.



4. Ga met de navigatie knoppen naar bijvoorbeeld **“Speelfilms”** en klik op de **“OK”** knop van je afstandsbediening.
5. Selecteer de naam van je USB drive en klik op de **“OK”** knop van je afstandsbediening om naar eigen keuze je video bestanden te bekijken en af te spelen.

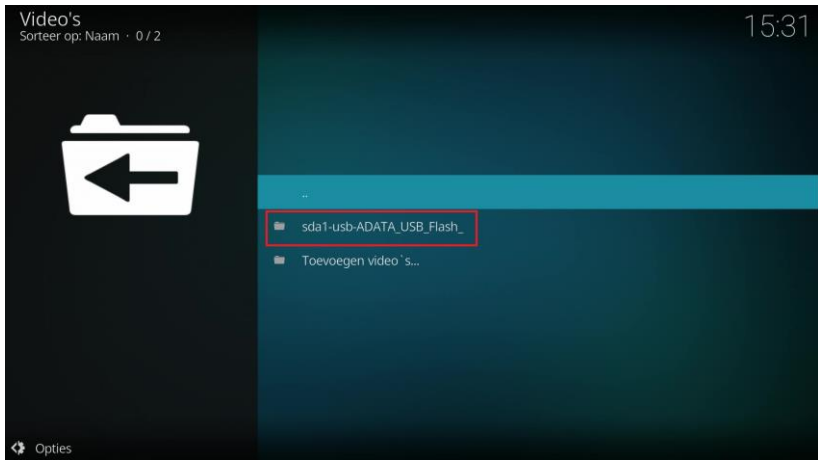

9.5 Hoe kan ik mijn media vinden en beheren in de Windows 10 netwerk delen omgeving

1. Volg onderstaande stappen.
2. Houdt de Windows-toets (toets met vlaggetje) ingedrukt op het toetsenbord en druk éénmaal op de "R" toets.
3. Type in dit veld: **optionalfeatures**
4. Zoek in deze lijst naar en vink aan "**Ondersteuning voor SMB 1.0/CIFS voor het delen van bestanden**"



5. Klik op "Ok" en herstart de PC/Laptop
6. Houdt de Windows-toets wederom ingedrukt op het toetsenbord en druk éénmaal op de "R" toets.
7. Type in dit veld: \\EM7580 of \\EM7680
8. Er dient minimaal 1 HDD aangesloten te zijn. De media-speler zal nu in de Windows10 Netwerkomgeving zichtbaar zijn

10.0 Hoe speel ik DVD Video_TS af?

De eenvoudigste manier is om op de knop "Play" te drukken als de map Video_TS is geselecteerd.

Navigeer eenvoudig naar de dvd map die u wilt bekijken en druk op de knop "Play" op je afstandsbediening.

Houd er rekening mee dat je niet op de knop "OK" klikt wanneer de map DVD Video TS is geselecteerd, omdat je dan alleen door de dvd map navigeert en er niets gebeurt tenzij je een VOB-bestand afspeelt.


11.0 Hoe kan ik een filmbestand continue laten afspelen?

1. Start een film.
2. Druk op dat moment op de “**TAB**” toets van de afstandsbediening en druk op het linker navigatiepijlje
3. Selecteer nu in het linker menu “**Ga naar afspeellijst**” en druk op de “**OK**” toets van de afstandsbediening
4. Kies hier aan de linkerkant voor: “**Herhalen: Uit**”, “**Herhalen: Alles**” of “**Herhalen: één**” (dit door steeds op de “**OK**” toets van de afstandsbediening te drukken). Klik daarna op “**Opslaan**”
5. Je kunt hiermee dus de repeat functie uitschakelen, alle films in één map laten herhalen of slechts één specifiek bestand laten herhalen

12.0 Audio en ondertiteling kiezen

Wanneer een of meerdere ondertitel en/of geluidssporen aanwezig zijn binnen een video bestand, zullen we je in onderstaande stappen uitleggen hoe je deze kunt selecteren.

1. Ga met de navigatie knoppen naar “**Speelfilms**”
2. Selecteer je video bron en kies een film bestand om af te spelen.
3. Klik op de “**OK**” knop om de film te starten.
4. Wanneer de film speelt, klik je op de  knop van je afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

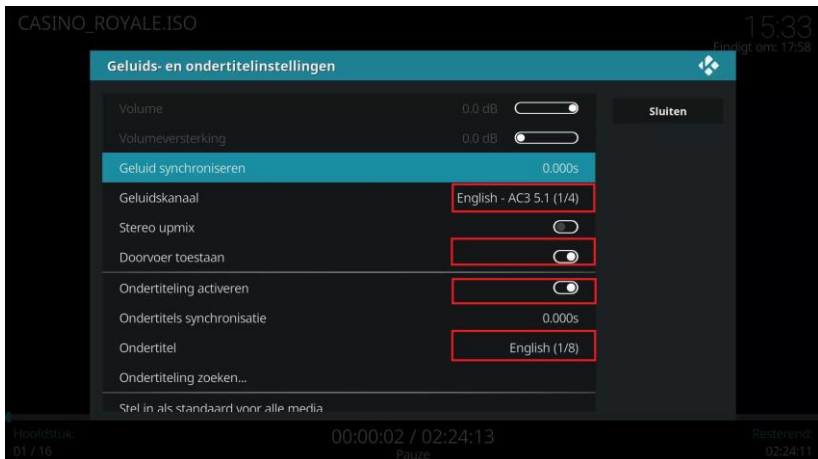

5. Zorg ervoor dat “**Ondertiteling activeren**” is aangevinkt.

6. Ga met de navigatie knoppen naar **"Ondertitel"** en selecteer je gewenste ondertiteling.
7. Ga met de navigatie knoppen naar **"Geluidskanaal"** en selecteer je gewenste geluidskanaal.

12.1 Ondertiteling service.

De EM7680 maakt gebruik van derde partij Opensubtitles.org add-on om voor een film ondertiteling te kunnen downloaden mocht deze niet in het film bestand aanwezig zijn.

Onlangs heeft Opensubtitles.org besloten om de service voor het downloaden van ondertitels alleen beschikbaar te maken voor KODI als de gebruiker zich registreert via de officiële website van Opensubtitles.org. Mocht je dit nog niet hebben gedaan is het mogelijk dat je de volgende melding krijgt tijdens het zoeken naar ondertitels:

"Error searching for subtitles your opensubtitles.org username or password is empty or not valid"

Om dit probleem te verhelpen klik je op de volgende link om kosteloos een account aan te maken.

<http://www.opensubtitles.org/en/newuser>

Het volgend scherm verschijnt:



New user registration

Username:

E-mail:

Password:

Password [confirm]:

I agree with your [Terms of use](#)

I'm not a robot  reCAPTCHA
Privacy - Terms


[Forgotten password](#)
[Resend confirmation mail](#)

1. Vul je gewenste gebruikersnaam, email adres en wachtwoord in.
2. Wanneer je bovengenoemde inloggegevens hebt ingevuld, klik je eerst op **"I'm not a robot"** en daarna op de knop **"Register"**.


3. Je ontvangt nu een bevestigingsmail met daarin een activatie link. Klik op de activatie link in de mail om je Opensubtitle.org account te activeren.

Eenmaal een account aangemaakt krijg je een activatielink in je mailbox die ervoor zorgt dat je account geactiveerd word.

Als je een account hebt gemaakt moet je alleen nog je inloggegevens in de add-on van Opensubtitles.org invullen. Volg hiervoor de volgende stappen:

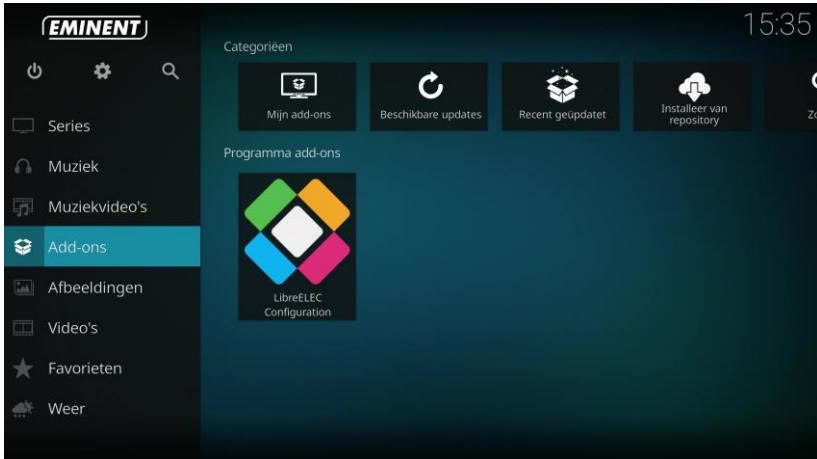


1. Selecteer met de navigatie knoppen “**Add-ons**” en klik op “Mijn Add-ons”. Het volgende scherm verschijnt:

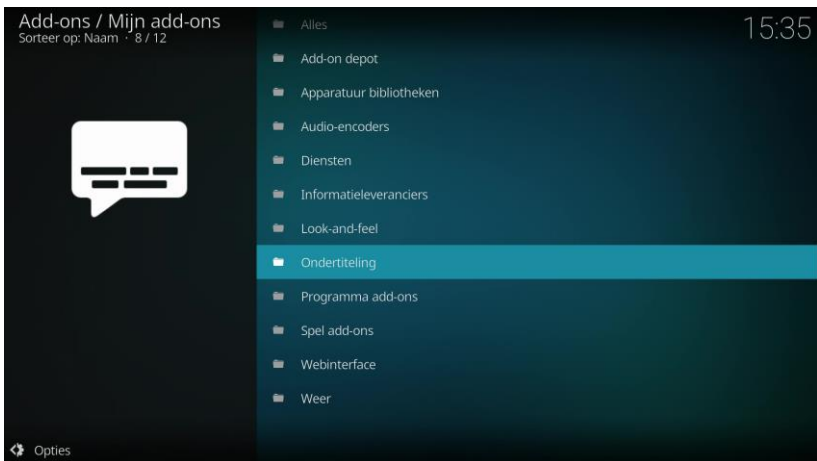


2. Selecteer “**Ondertiteling**” en klik op de “**OK**” knop van je afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:



3. Je ziet nu de add-on **“OpenSubtitles.org”**. Klik op **“OpenSubtitles.org”** met de **“OK”** knop van je afstandsbediening. Het volgende scherm verschijnt:

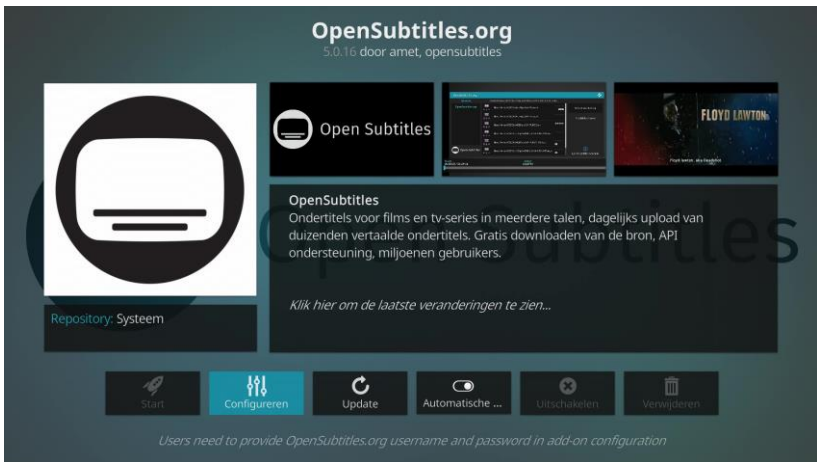

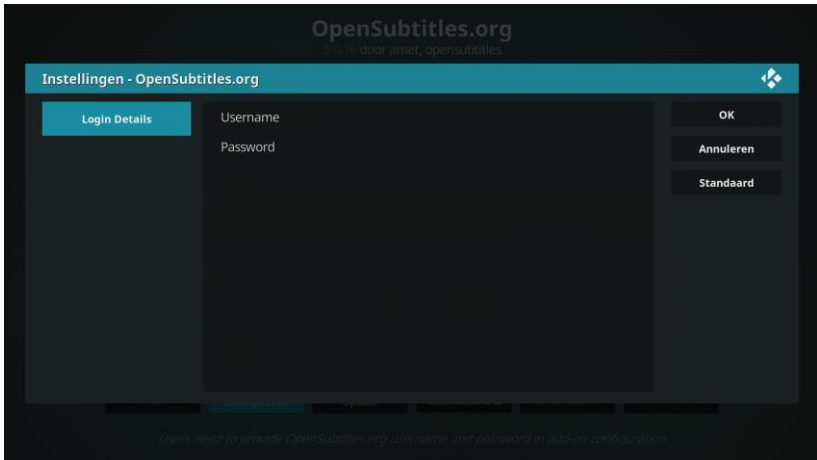4. Kies voor “**Configure**”:

5. Je ziet nu direct een scherm waar je jouw inloggegevens kunt invullen, deze heb je zojuist aangemaakt voor Opensubtitles.org. Vul de bijbehorend gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op “**OK**”.
6. Je kunt nu gebruik maken van de Opensubtitles.org service

13.0 Extra mogelijkheden

LibreELEC Kodi heeft nog meer functies te bieden. Je kunt bijvoorbeeld het uiterlijk van Kodi veranderen door een andere “**Skin**” (uiterlijk) toe te passen, streaming video add-ons downloaden of je TV streamer bedienen vanuit je bank met je smartphone of tablet en nog veel meer. Voor meer informatie over alle functies die Kodi te bieden heeft en hoe je deze kunt benutten en gebruiken, verwijzen we je door naar de volgende links waar deze informatie te vinden is.

Voor Kodi ondersteuning zie de volgende link:

<http://kodi.wiki>

Voor LibreELEC ondersteuning:

<http://wiki.LibreELEC.tv>

14.0 Hoe kan ik een onderdeel bestellen

Je kunt bijvoorbeeld de afstandsbediening of de voedingsadapter als een reserveonderdeel aanvragen. Vul eenvoudig het onderstaande formulier in en we sturen je het gewenste reserveonderdeel naar je thuisadres.

<https://www.eminent-online.com/spareparts>

15.0 Veel gestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veel gestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Eminent zal deze veel gestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent website voor meer informatie: www.eminent-online.com

16.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support.

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Kijk op www.eminent-online.com/support voor het telefoonnummer en de openingstijden.

17.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg ten allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparaat betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Wanneer je het apparaat aansluit op het lichtnet zorg er dan voor dat het niet wordt beschadigd of onder (hoge) druk komt te staan.

Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Eminent personeel. Probeer dit apparaat nooit zelf te repareren. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar www.eminent-online.com/warranty

Dit apparaat moet na gebruik op de juiste wijze worden afgedankt. Volg hiervoor de geldende regels voor het verwijderen van elektronische goederen.

Lees de onderstaande veiligheidsinstructies zorgvuldig:

- Gebruik geen externe kracht op de kabels
- Verwijder het apparaat niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen
- Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen
- Verwijder het apparaat direct uit het stopcontact als je een vreemd geluid, rook of geur waarneemt
- Stop geen scherpe voorwerpen in de ontluchttingsgaten van het apparaat
- Gebruik geen beschadigde kabels (dit kan mogelijk een elektrische schok veroorzaken)
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
- Reinig het apparaat met een zachte droge doek
- Houd de stekker en het stopcontact schoon
- Trek de stekker nooit met natte handen uit het stopcontact
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt
- Gebruik het apparaat in een goed geventileerde ruimte.

**Tip: Eminent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct geüpdatet met de nieuwste informatie.*

Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst onze website www.eminent-online.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.

Tevens vind je op onze website in de Vaak gestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is je antwoord hier terug te vinden.

18.0 Garantievoorwaarden

De garantie geldt voor alle Eminent producten. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct, vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent. Eminent kan gereviseerde materialen gebruiken bij het herstellen of vervangen van uw defecte product. Eminent is niet aansprakelijk voor veranderingen in de netwerkinstellingen door internet providers. Eminent biedt geen garantie voor het niet functioneren van een netwerkproduct dat veroorzaakt wordt door wijzigingen in de netwerkstructuur en/of protocollen van een internetaanbieder. Tevens kan Eminent niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van web services, apps en andere inhoud van derden die beschikbaar is via producten van Eminent.

Als mijn product defect raakt

Mocht uw product om andere dan de bovengenoemde oorzaken defect raken: neem dan alstublieft contact op met uw verkoper.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group