



Gigabit SFP Media Converter


Fiber Ethernet Supported Device

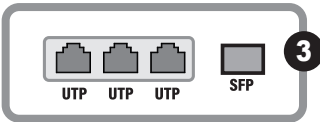

Media Converter

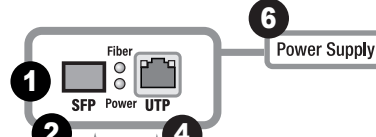

Ethernet Device without Fiber interface

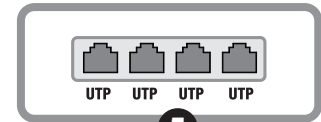

Fiber

UTP

- EN**
- 1) First, connect the SFP module to the open SFP slot of your converter. (SFP module not included)
 - 2) Second, connect one end of a fiber cable to the SFP module. (fiber cable not included)
 - 3) Next, connect the other end of the fiber cable to your fiber supported Ethernet device.
 - 4) Then, connect one end of a network cable to the Ethernet port of your converter.
 - 5) Connect the other end of the network cable to the Ethernet port of your network device.
 - 6) Finally, connect the power supply to the converter and to the wall outlet.

- NL**
- 1) Verbind eerst de SFP-module in de open SFP-sleuf van uw converter. (SFP-module niet inbegrepen)
 - 2) Daarna sluit je een uiteinde van een glasvezelkabel aan op de SFP-module. (glasvezelkabel niet inbegrepen)
 - 3) Verbind vervolgens het andere uiteinde van de glasvezelkabel aan op je glasvezel ondersteunde Ethernet apparaat.
 - 4) Verbind nu het een uiteinde van een netwerkkabel aan op de Ethernet-poort van je converter.
 - 5) Verbind het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op de Ethernet poort van je netwerkapparaat.
 - 6) Ten slotte sluit de voeding aan op je converter en een beschikbaar stopcontact.

- FR**
- 1) Branchez en premier le module SFP sur la fente SFP non utilisée de votre convertisseur. (Module SFP non inclus)
 - 2) Branchez ensuite une extrémité d'un câble à fibre optique sur le module SFP. (câble à fibre optique non inclus)
 - 3) Branchez alors l'autre extrémité du câble à fibre optique sur votre périphérique Ethernet câblé.
 - 4) Branchez ensuite une extrémité d'un câble de réseau sur le port Ethernet de votre convertisseur.
 - 5) Branchez l'autre extrémité du câble de réseau sur le port Ethernet de votre périphérique de réseau.
 - 6) Connectez finalement l'alimentation au convertisseur et à une prise de courant.

- IT**
- 1) Prima collegare il modulo SFP all'alloggio SFP aperto del convertitore. (Modulo SFP non incluso)
 - 2) Poi collegare una estremità di un cavo a fibra al modulo SFP. (Cavo a fibra non incluso)
 - 3) Quindi collegare l'altra estremità del cavo a fibra al dispositivo Ethernet dotato di supporto fibra.
 - 4) Quindi collegare una estremità di un cavo di rete alla porta Ethernet del convertitore.
 - 5) Collegare l'altra estremità del cavo di rete alla porta Ethernet del dispositivo di rete.
 - 6) Infine collegare l'alimentatore al convertitore e ad una presa a muro.


- DE**
- 1) Schließen Sie zuerst das SFP-Modul an den offenen SFP-Anschluss Ihres Konverters an. (SFP-Modul nicht mitgeliefert)
 - 2) Verbinden Sie danach ein Ende des Glasfaserkabels mit dem SFP-Modul. (Glasfaserkabel nicht mitgeliefert)
 - 3) Schließen Sie nun das andere Ende des Glasfaserkabels an Ihr glasfaserfähiges Ethernet-Gerät an.
 - 4) Verbinden Sie danach den Stecker am Ende des Netzkabels mit dem Ethernet-Port Ihres Konverters.
 - 5) Schließen Sie das andere Ende des Netzkabels an den Ethernet-Port Ihres Netzwerkgerätes an.
 - 6) Verbinden Sie zum Schluss den Konverter über das Netzteil mit einer Steckdose.

- ES**
- 1) En primer lugar, conecte el módulo SFP a la ranura SFP abierta del convertidor. (Módulo SFP no incluido)
 - 2) En segundo lugar, conecte un extremo de un cable de fibra al módulo SFP. (Cable de fibra no incluido)
 - 3) Luego, conecte el otro extremo del cable de fibra a su dispositivo Ethernet compatible con fibra.
 - 4) A continuación, conecte un extremo de un cable de red al puerto Ethernet de su convertidor.
 - 5) Conecte el otro extremo del cable de red al puerto Ethernet de su dispositivo de red.
 - 6) Para terminar, conecte el cable de alimentación al convertidor y a la toma de corriente.

- HU**
- 1) Először csatlakoztassa az SFP modulát a konverter nyitott SFP nyílásához. (SFP modul nem tartozék)
 - 2) Másodszor csatlakoztassa az optikai kábel egyik végét az SFP modulhoz. (kábel nem tartozék)
 - 3) Majd csatlakoztassa az optikai kábel másik végét az optikai kábel támogatott Ethernet eszközéhez.
 - 4) Ezt követően csatlakoztassa a hálózati kábel egyik végét a konverter Ethernet portjához.
 - 5) Csatlakoztassa a hálózati kábel másik végét a hálózati eszköz Ethernet portjához.
 - 6) Utoljára csatlakoztassa a tápegységet a konverterhez és a fali aljzatba.


- PT**
- 1) Primeiro, ligue o módulo SFP à ranhura SFP aberta do seu conversor. (módulo SFP não incluído)
 - 2) Depois, ligue uma extremidade de um cabo de fibra ótica ao módulo SFP. (cabo de fibra ótica não incluído)
 - 3) Depois, ligue a outra extremidade do cabo de fibra ótica ao seu dispositivo Etherne que suporta fibra ótica.
 - 4) Em seguida, ligue uma extremidade de um cabo de rede à porta Ethernet do seu computador.
 - 5) Ligue a outra extremidade do cabo de rede à porta Ethernet do seu dispositivo de rede.
 - 6) Finalmente, ligue o transformador ao conversor e à tomada elétrica.

- EN Attention! Please, disconnect the power adapter first, before you switch on or switch off the dip switches.**
- NL Belangrijk! Koppel eerst de voedingsadapter los voordat je de dip-switches aan- of uitzet.**
- FR Attention ! Veuillez en premier débrancher l'adaptateur de courant avant d'activer ou de désactiver les boutons de commutation**
- IT Attenzione! Prima di abilitare o disabilitare gli interruttori DIP, scollegare l'adattatore di corrente.**
- DE Achtung! Trennen Sie das Netzteil, bevor Sie DIP-Schaltereinstellungen ändern.**
- ES ¡Atención! Recuerde desconectar el adaptador de alimentación antes de habilitar o deshabilitar las funciones del interruptor DIP.**
- HU Figyelem! Kérjük, húzza ki először a hálózati adaptert, mielőtt engedélyezi vagy letiltja a dip kapcsolókat.**
- PT Atenção! Desligue primeiro o transformador antes de ativar ou desativar os comutadores dip.**

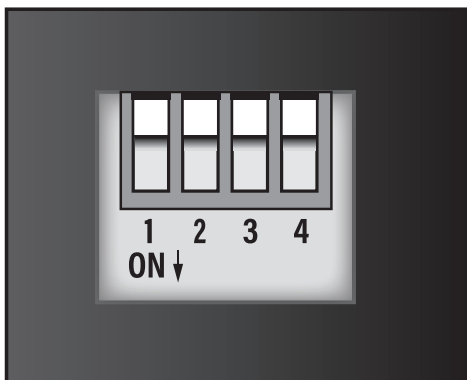

Dip Switch / Communication Settings

SW1	On	Enable Link Fault Pass-Through
	Off	Disable Link Fault Pass-Through
SW2	On	Forward 9K data packets
	Off	Store and forward
SW3	On	Flow control enable
	Off	Flow control disable
SW4	On	Ethernet Speed 100 Mbps
	Off	Ethernet Speed 1000 Mbps

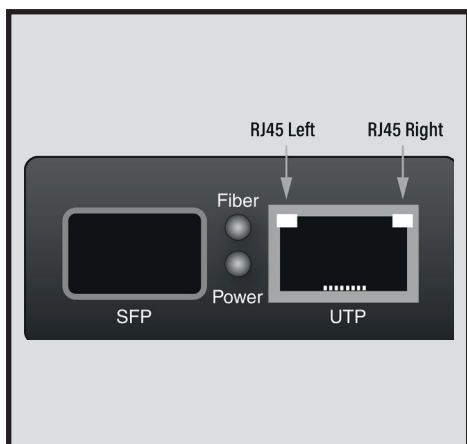

LED Description

Fiber	Led will lit when fiber connection is established
Power	Led will lit when power adapter is connected
RJ45 Left	Led will lit when ethernet speed is 1000Mbps
RJ45 Right	Led will lit when ethernet connection is established Led will blink when ethernet data is transmitting

Remark:

- EN** For PLUGGABLE EQUIPMENT, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- NL** Zorg dat het stopcontact dichtbij en gemakkelijk bereikbaar is vanaf het apparaat
- FR** Une prise électrique facilement accessible est nécessaire près de l'appareil.
- IT** È richiesta una presa di corrente, e pertanto è raccomandabile che questa sia nelle immediate vicinanze e facilmente raggiungibile.
- DE** Eine Steckdose wird benötigt, die in der Nähe und einfach vom Gerät aus zugänglich sein sollte.
- ES** ES Se necesita una toma de corriente que debe estar cerca y de fácil acceso desde el dispositivo
- HU** Olyan konnektorra van szűksége, mely közel van és könnyen megközelíthető az eszköz számára
- PT** Uma tomada deve estar perto e facilmente acessível a partir é necessário o dispositivo.

EN For service, manuals, firmware updates or support visit www.act-connectivity.com | Multilingual manual |

FR Pour l'entretien, les manuels, les mises à jour du firmware ou l'assistance, visitez www.act-connectivity.com. Centre d'aide multilingue | Manuel multilingue |

ES Para obtener asistencia, manuales, actualizaciones de firmware o soporte, visite www.act-connectivity.com. Servicio de ayuda en varios idiomas | Manual en varios idiomas |

PT Para assistência, manuais, atualizações de firmware ou apoio técnico, visite www.act-connectivity.com. Apoio ao cliente multilingue | Manual multilingue |

NL Voor service, handleidingen, firmware updates bezoekt u www.act-connectivity.com | Nederlandstalige handleiding |

IT Per servizi, manuali, aggiornamento firmware e supporto visitate www.act-connectivity.com. Servizio telefonico Multilingua | Manuali Multilingua |

DE Dienstleistungen, Handbücher, Firmware-Updates oder Support-Dienste werden unter www.act-connectivity.com angeboten. Helpdesk in mehreren Sprachen | Handbuch in mehreren Sprachen |

HU Szerviz, kézikönyvek, firmware-frissítések és támogatás ügyében látogasson el a következő oldalra: www.act-connectivity.com. Többnyelvű ügyfélszolgálat | Többnyelvű kézikönyv |